

The background features a dark blue field filled with a dense, glowing pattern of teal-colored particles of varying sizes, creating a sense of depth and movement. A vertical teal bar is positioned on the left side of the page.

# Siemens Connected Home

Vydání nové verze V2 – Návod k aktualizaci

# Obsah

- 1 “Siemens Connected Home” aktualizace mobilní aplikace
- 2 Aktualizace firmwaru ZigBee routeru
- 3 Aktualizace firmwaru spínací jednotky
- 4 Poloha ventilů pro zapnutí / vypnutí kotle


# Přehled nabídky systému Connected Home




Connected Home  
- regulační  
servopohon



Connected Home  
ZigBee router

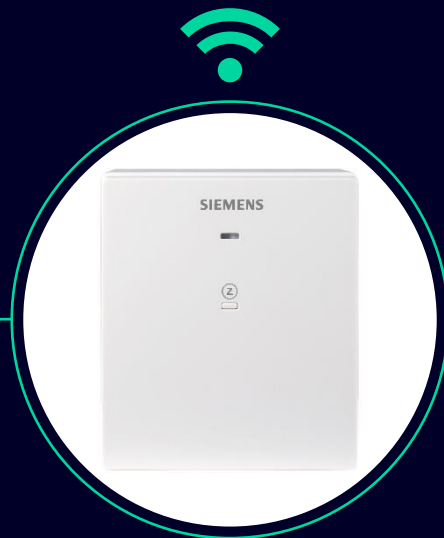


Connected Home  
- spínací jednotka

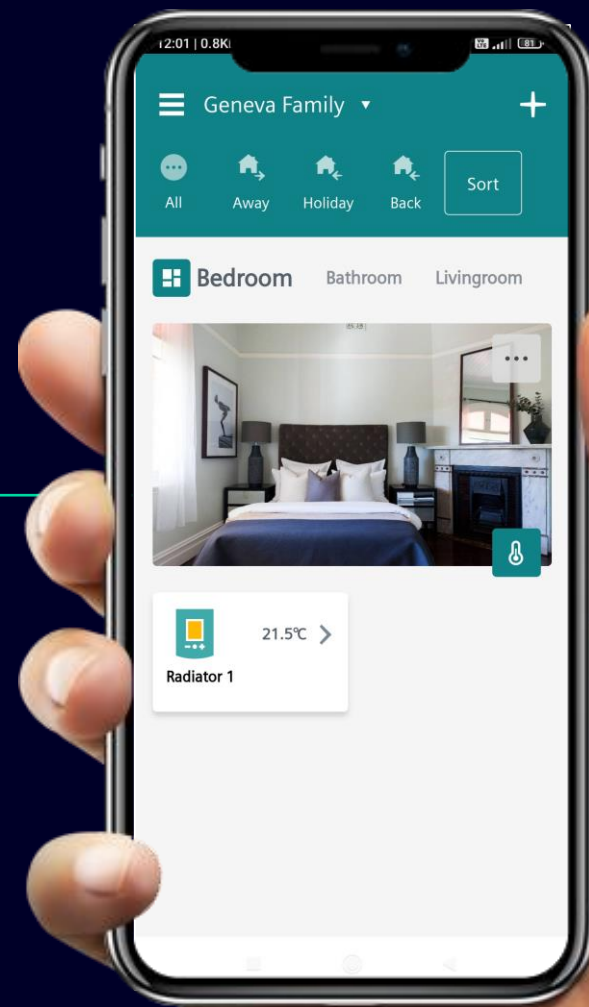


# 1. Aktualizace aplikace na nejnovější verzi:





Pro iPhone  
v 1.1.7 => v 2.0.3



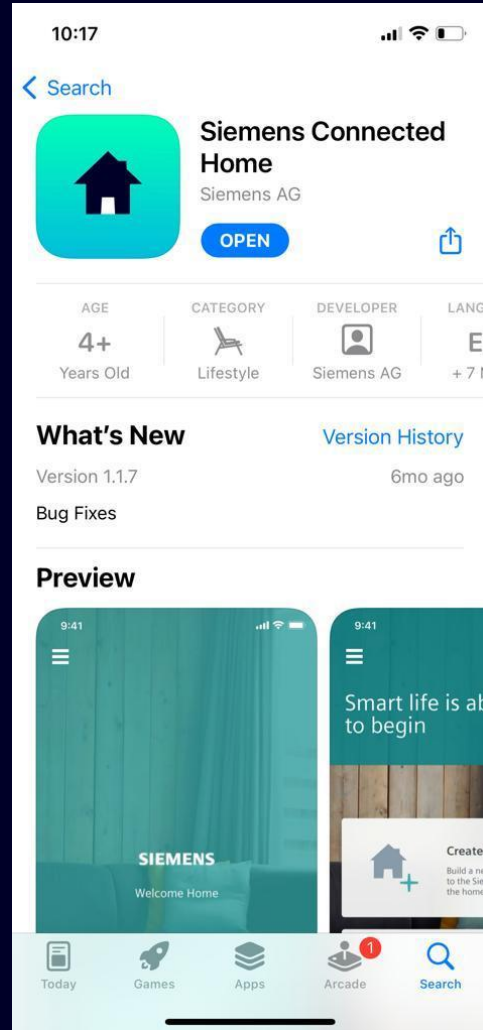


Pro Android  
v 1.1.8 => v 2.0.3

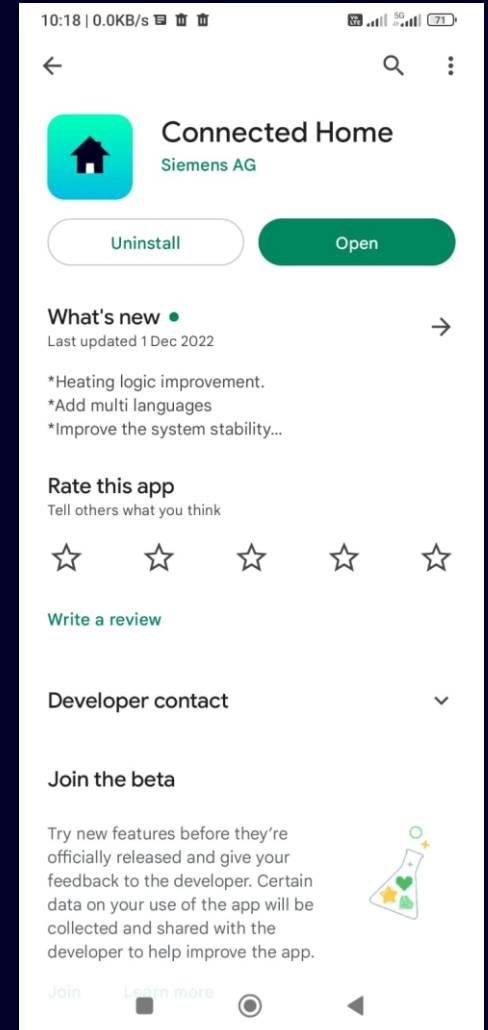


# 2. Aktualizace firmwaru ZigBee routeru:

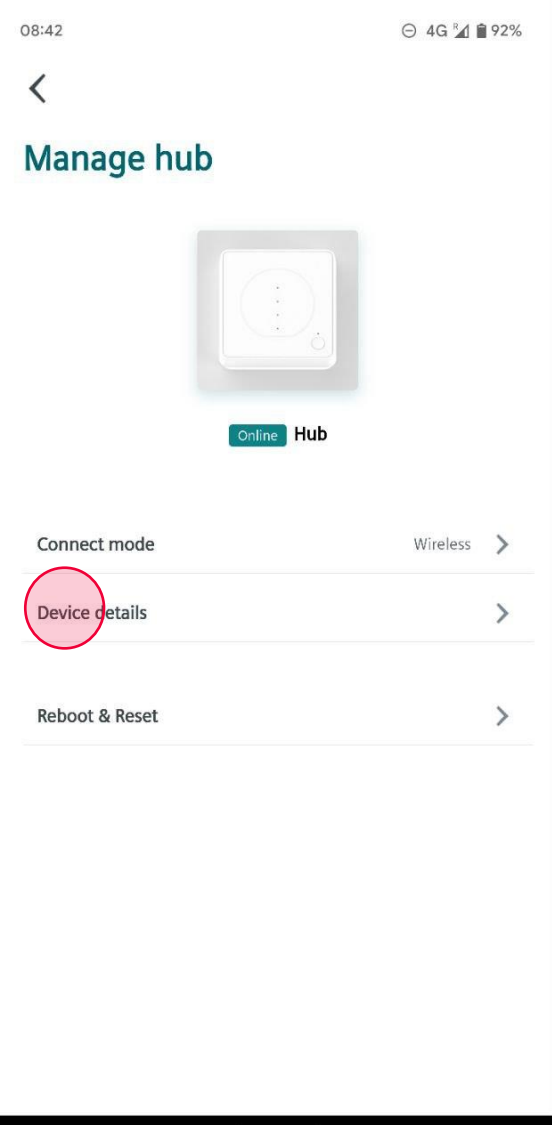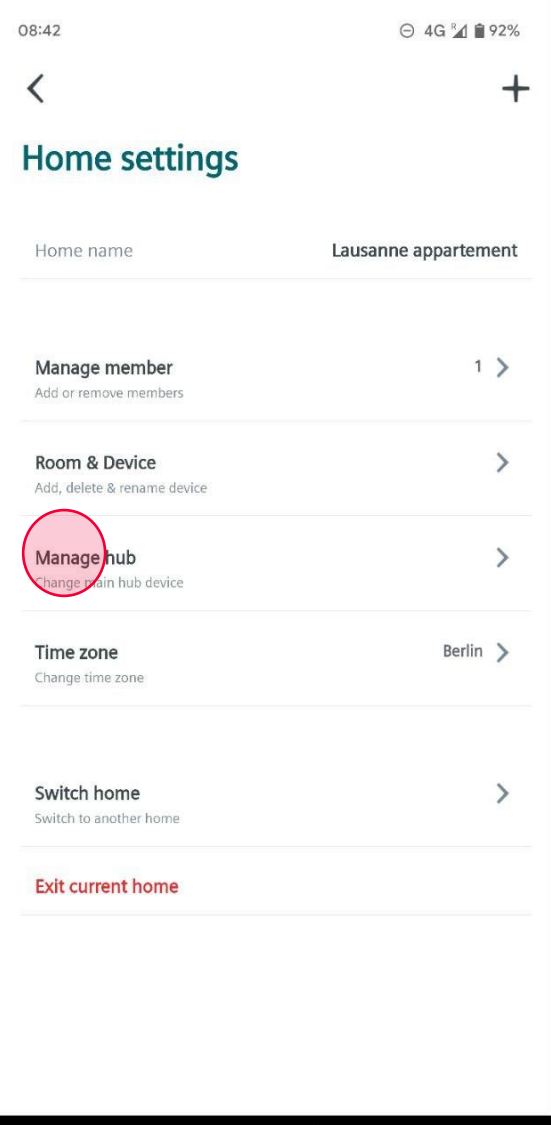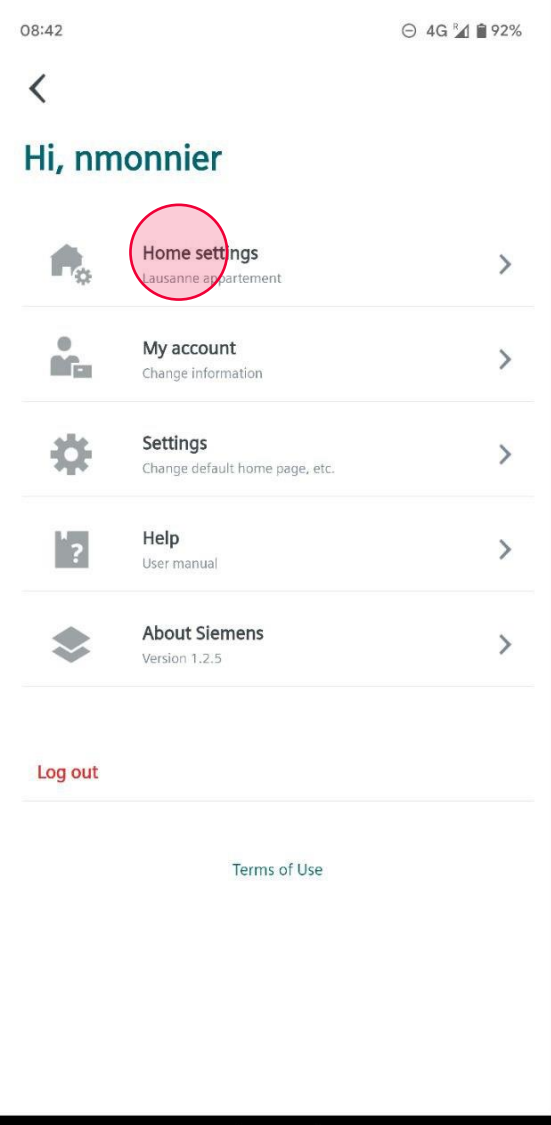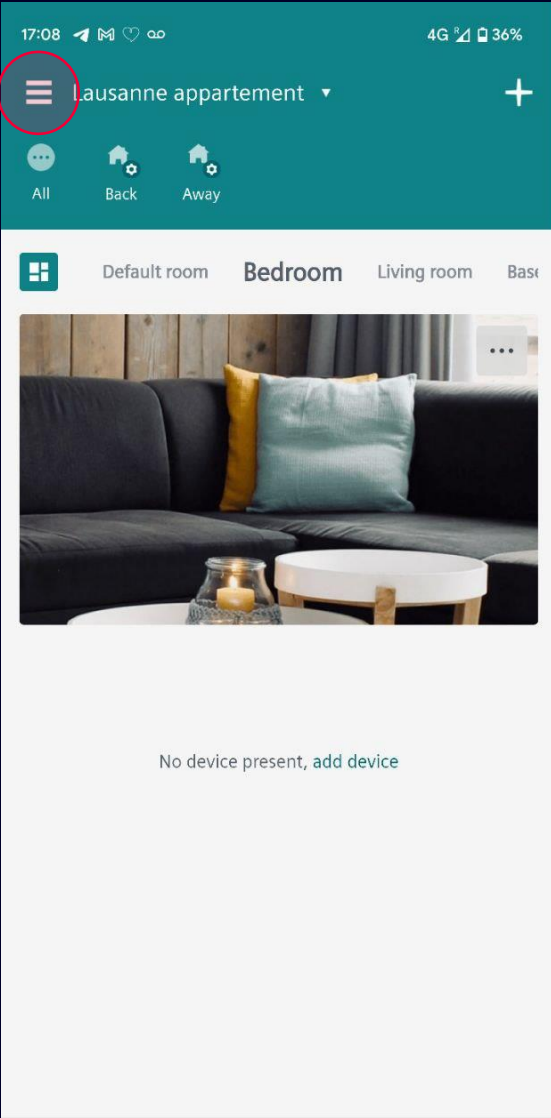

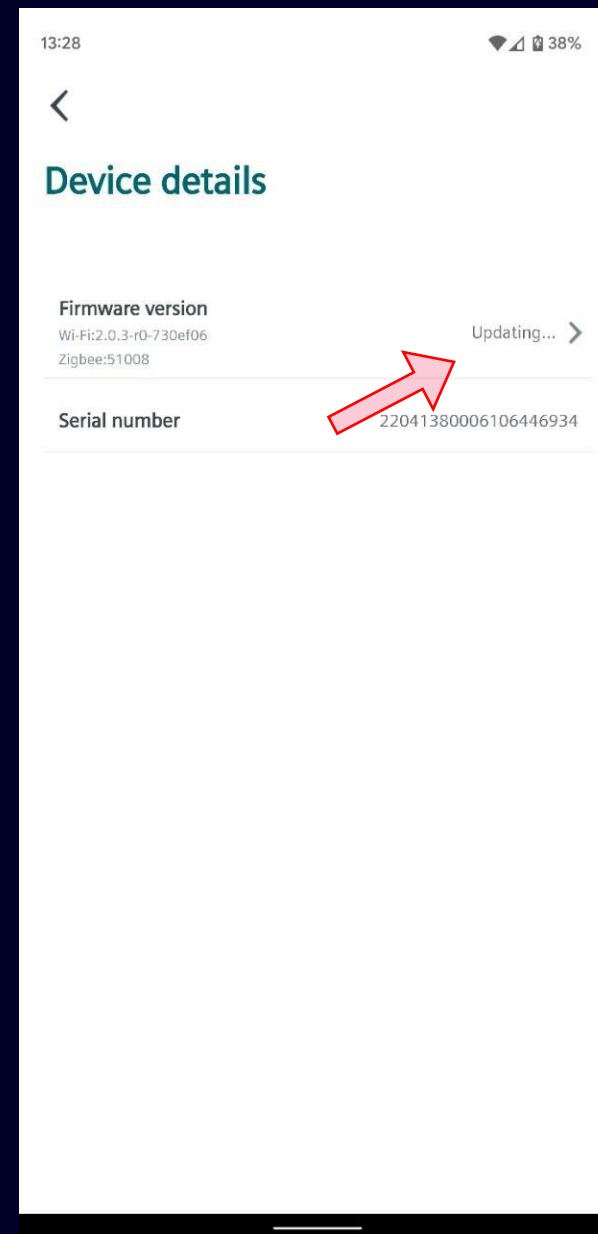
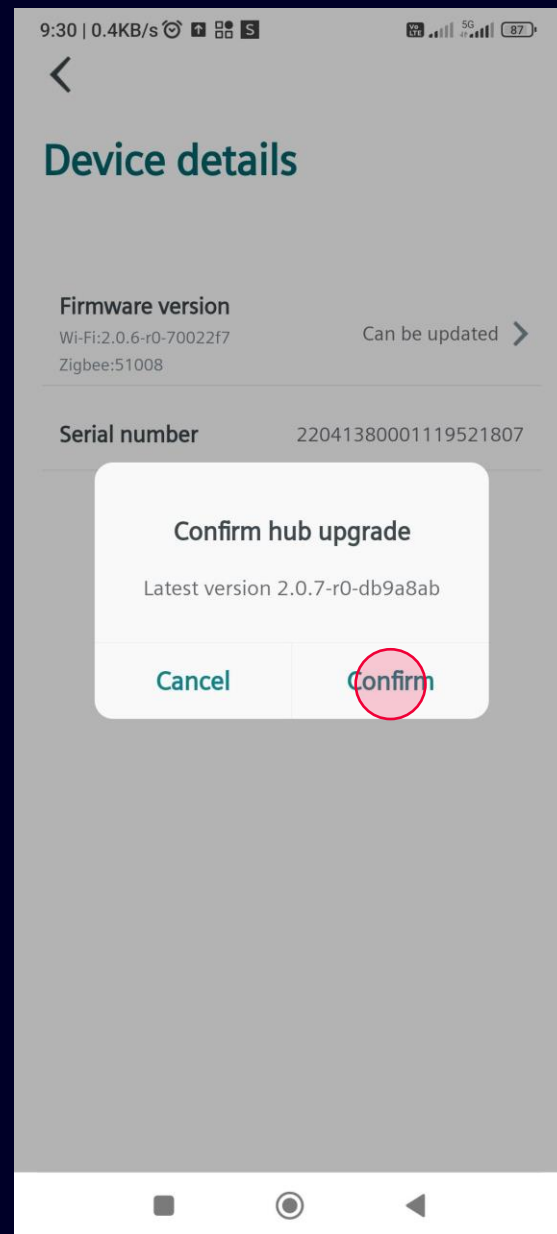
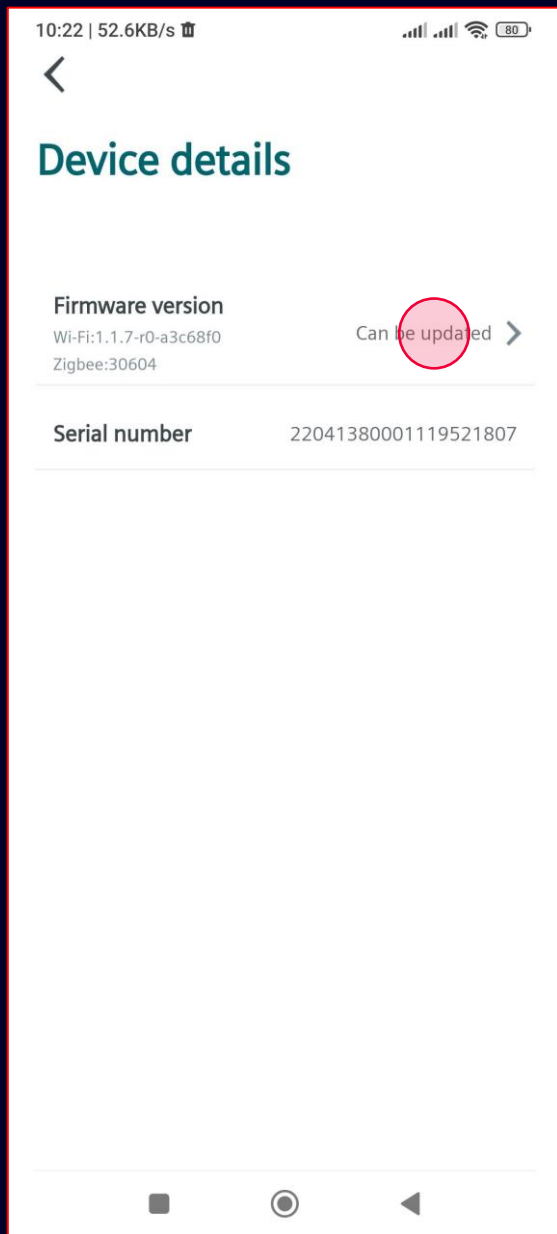


Tento proces  
může trvat  
až 15 minut.




**Verze by měla být 2.0.7**

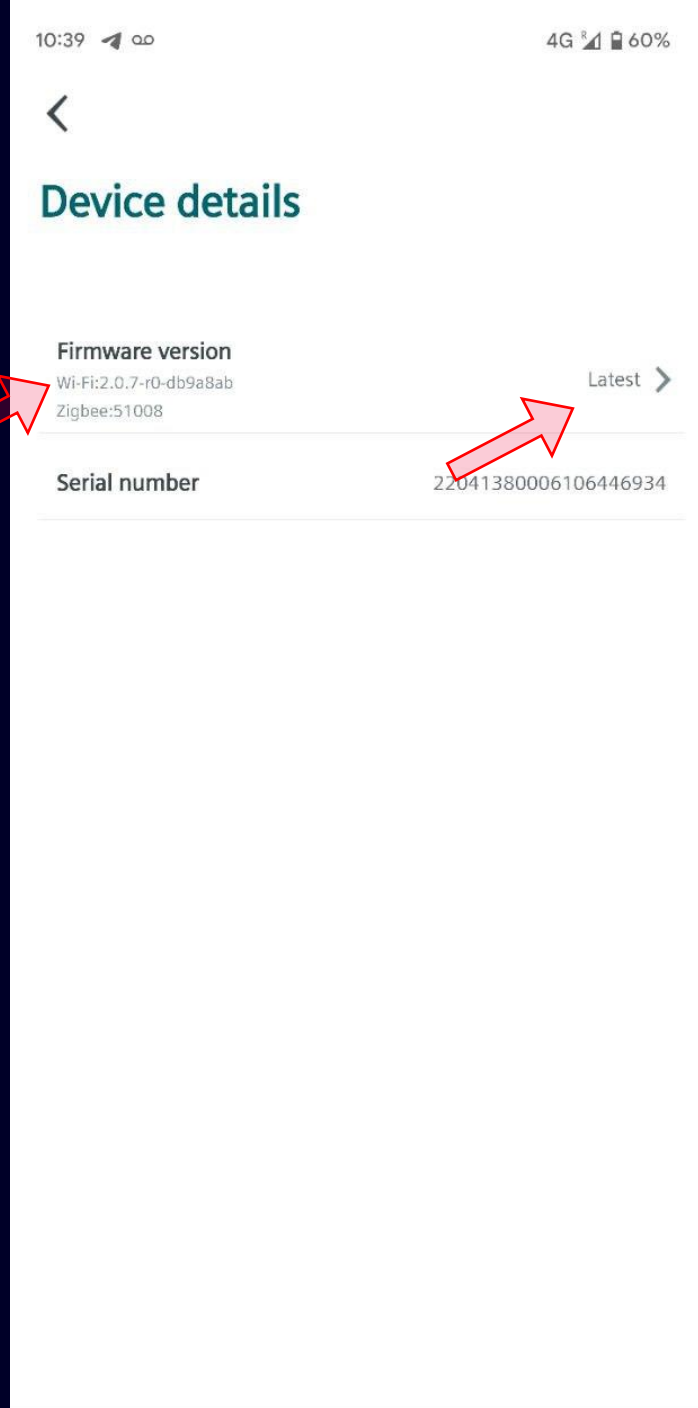


### 3. Aktualizace firmwaru spínací jednotky:

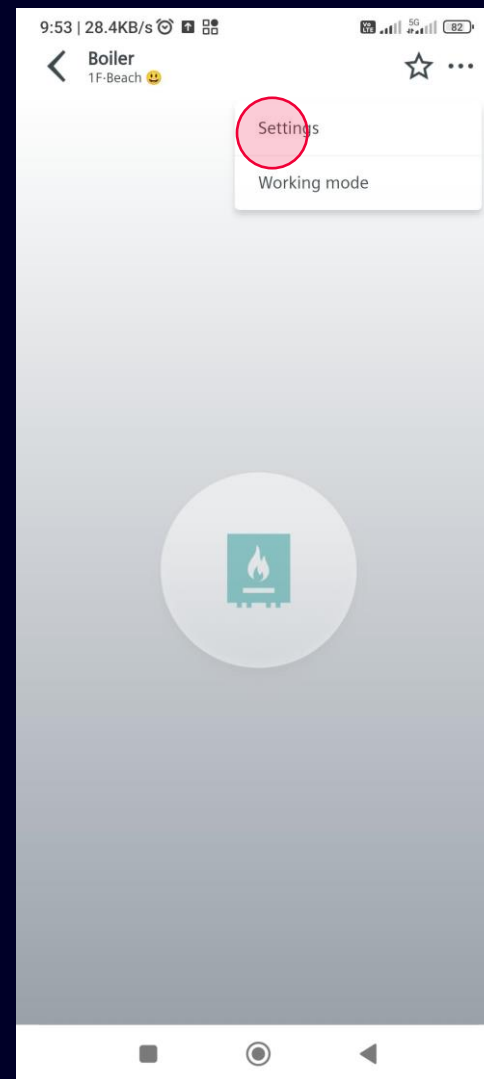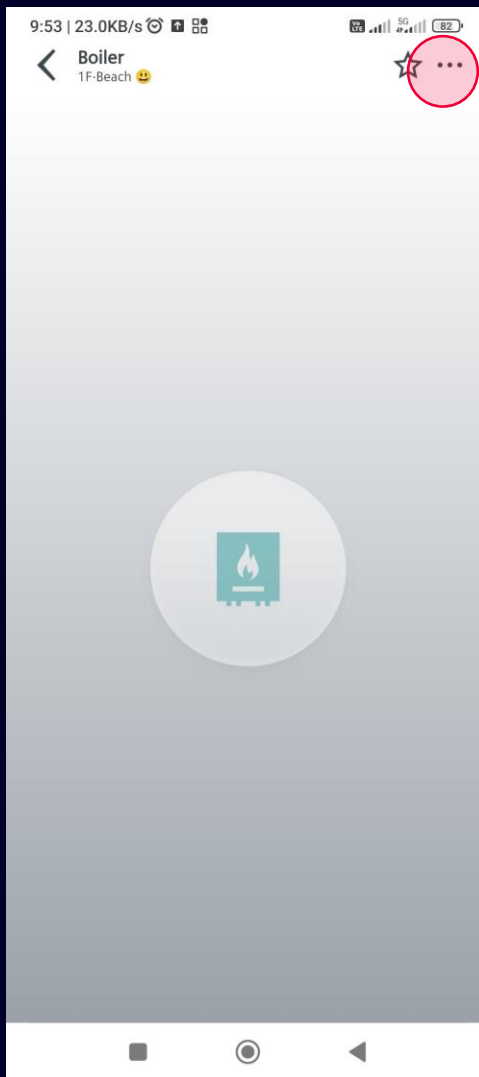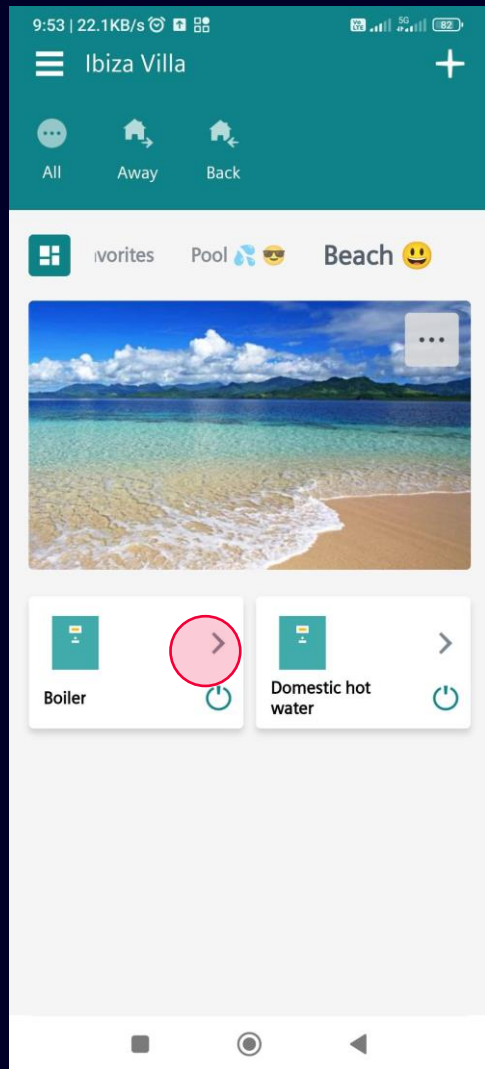




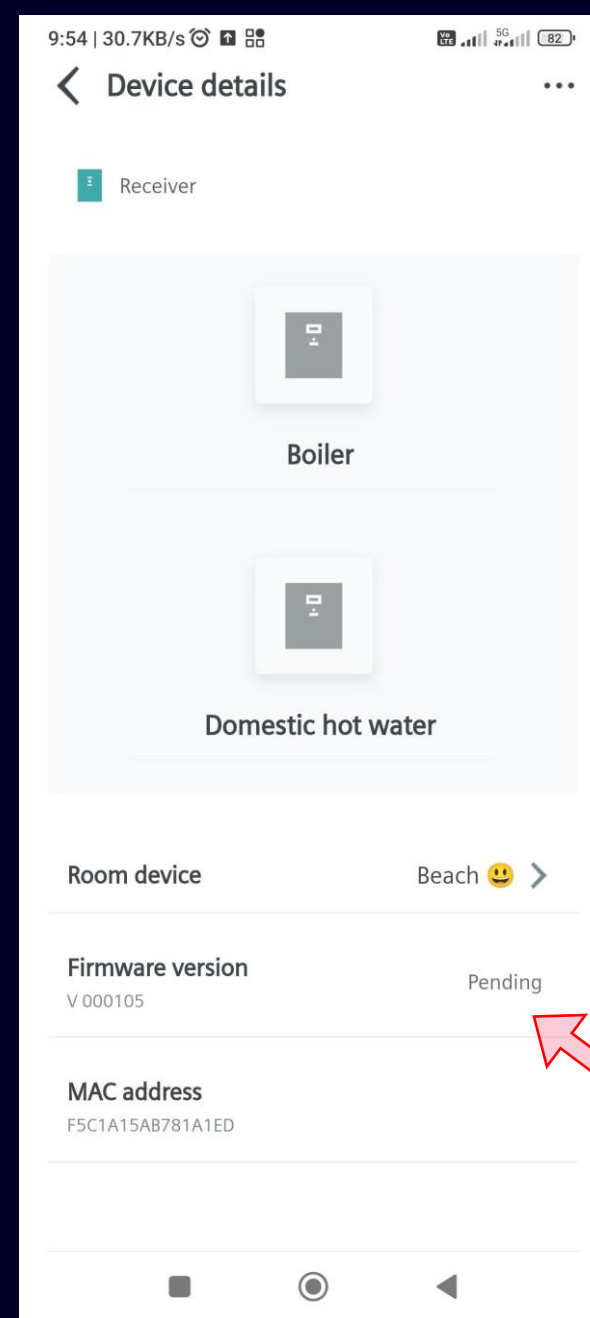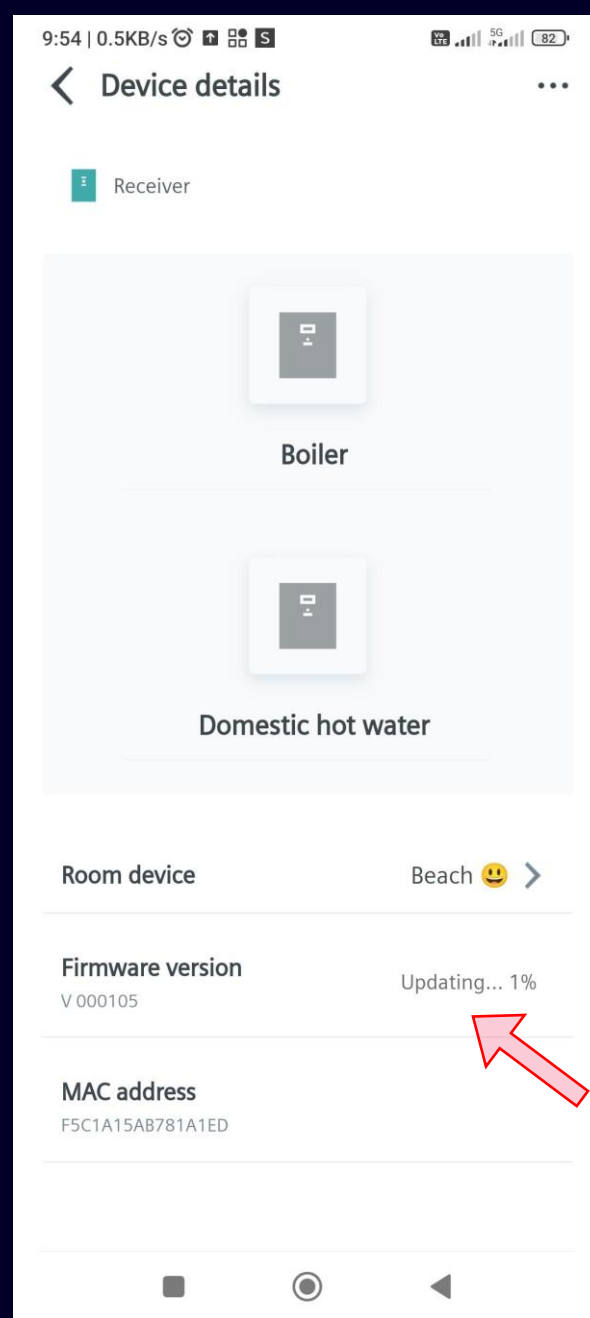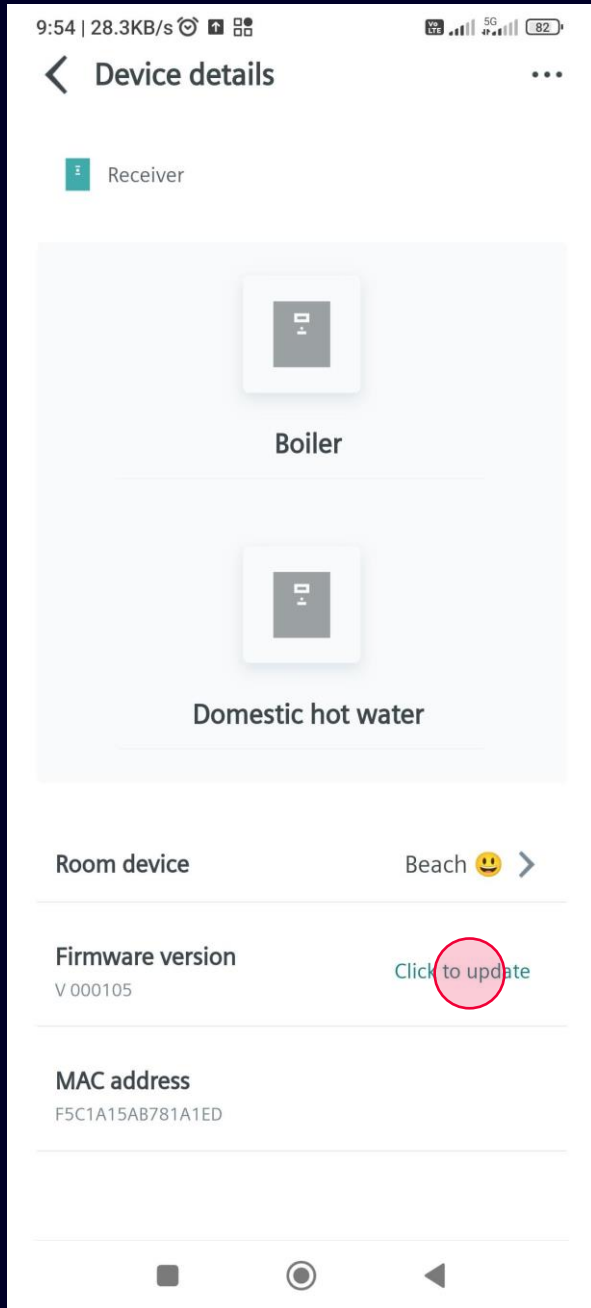


Ujistěte se, že spínací jednotka je co nejbližší ZigBee routeru. Aktualizace bude trvat 5 až 30 minut (pokud je spínací jednotka daleko od ZigBee routeru).

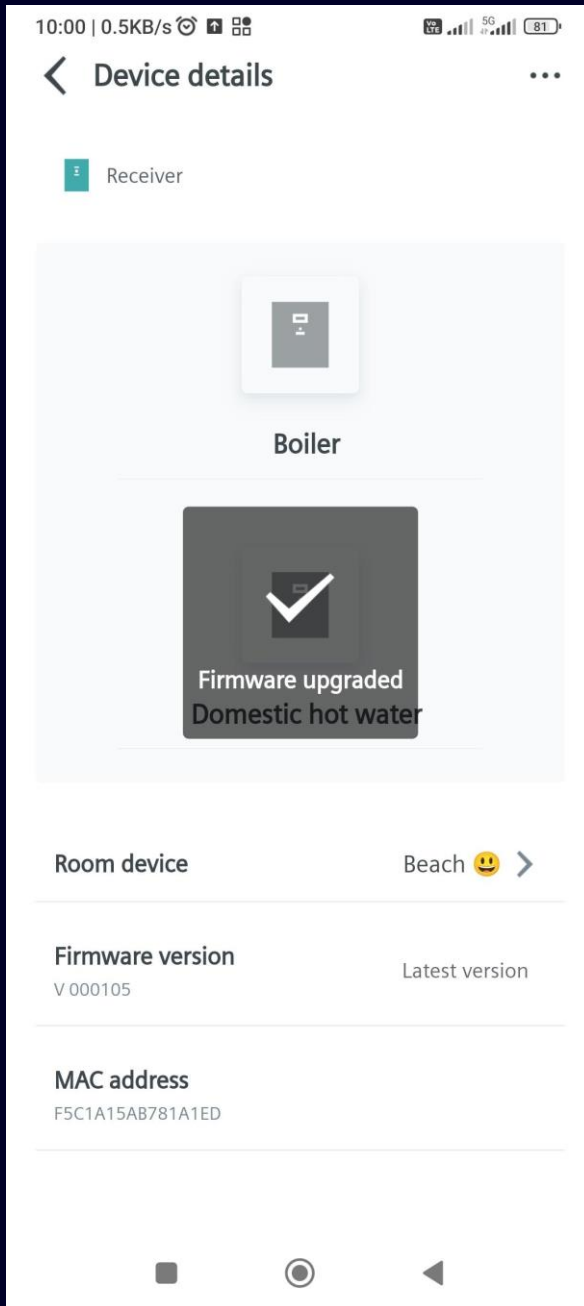

Po 2 minutách  
a obnovení  
obrazovky by měla  
být verze v020007

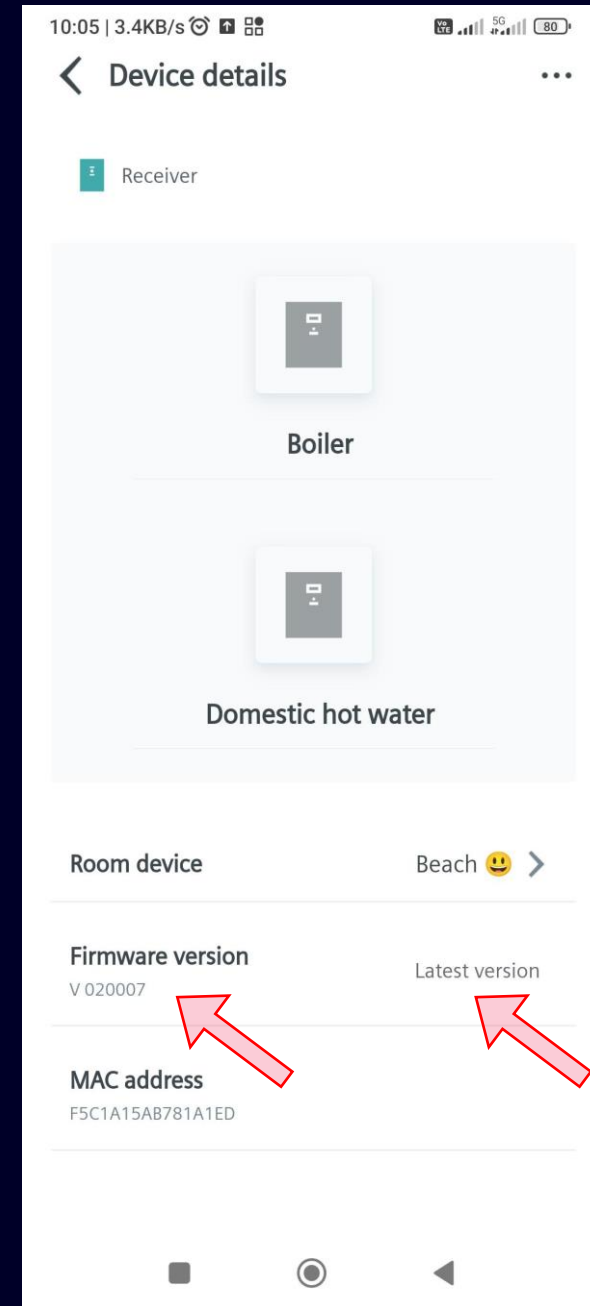


# Poslední **důležité** kroky pro aktualizaci FW spínací jednotky:

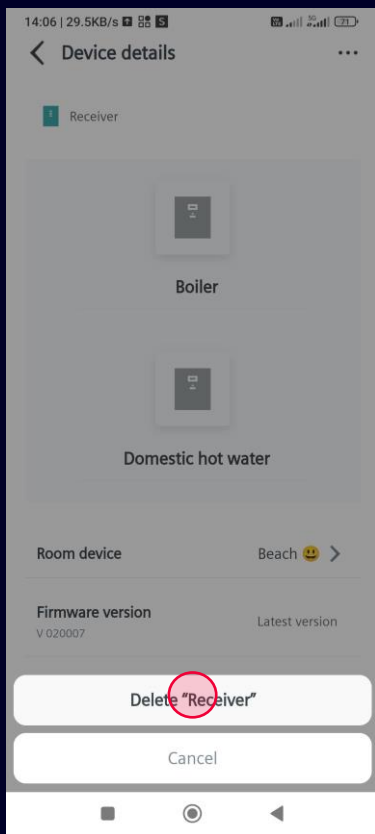

1. Vymažte aktualizovanou spínací jednotku z aplikace







2. Provedte reset spínací jednotky do továrního nastavení => Stiskněte tlačítko na 10 sekund, dokud LED nezačne rychle problikávat červeně a zeleně

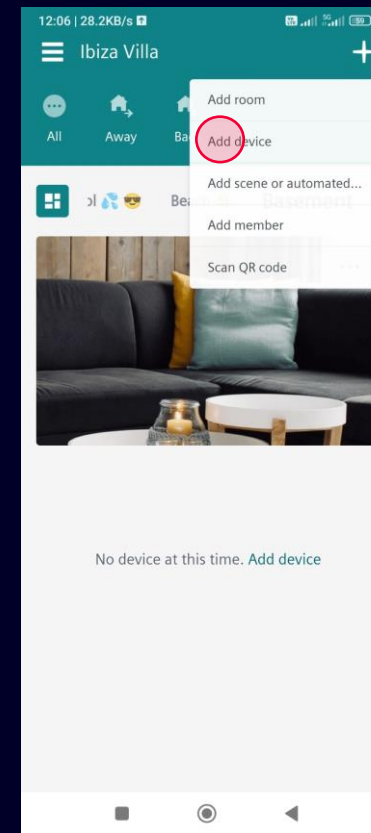

3. Znovu připojte spínací jednotku k ZigBee routeru

# Poloha ventilů pro zapnutí / vypnutí kotle:

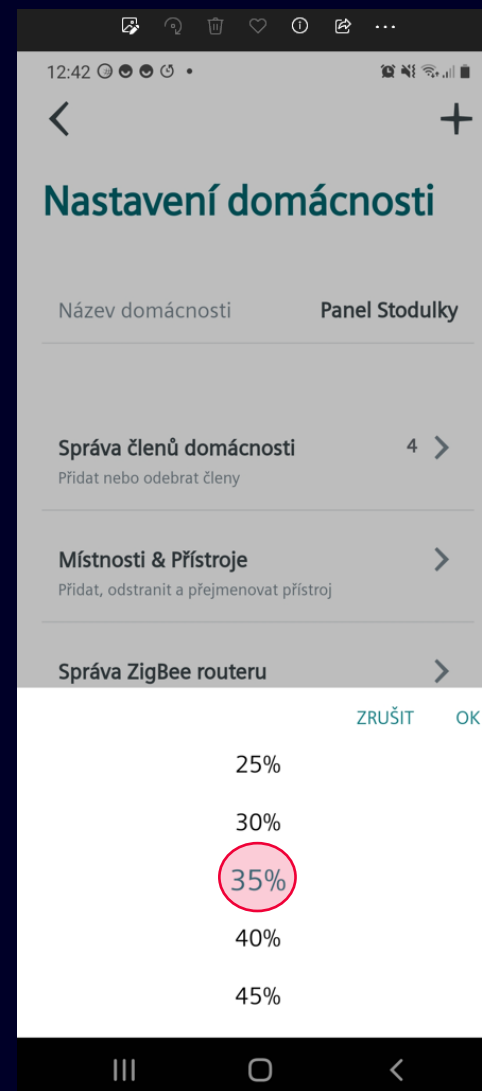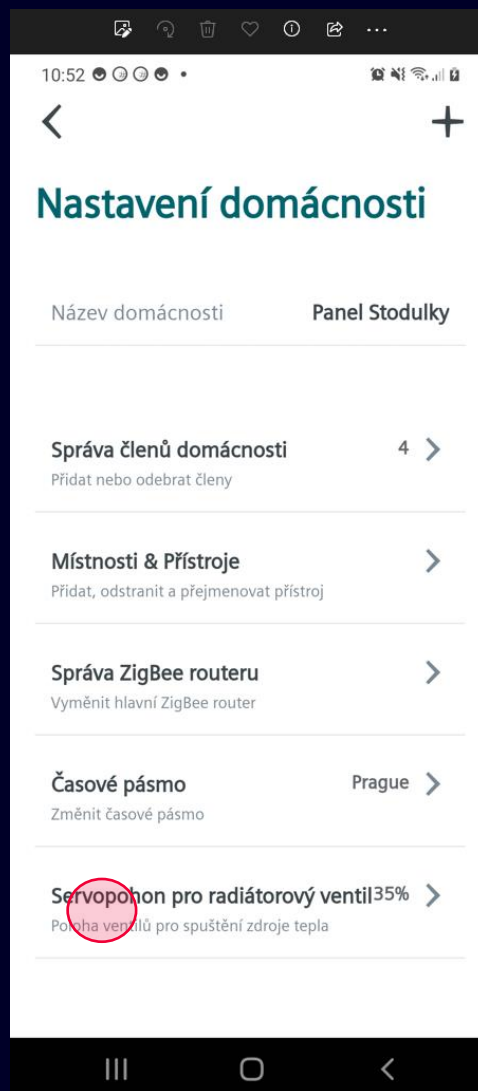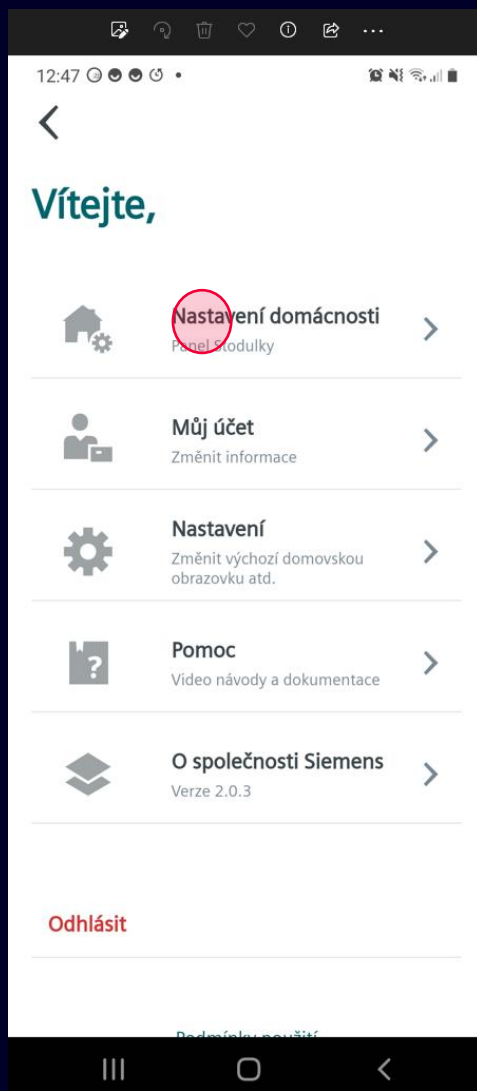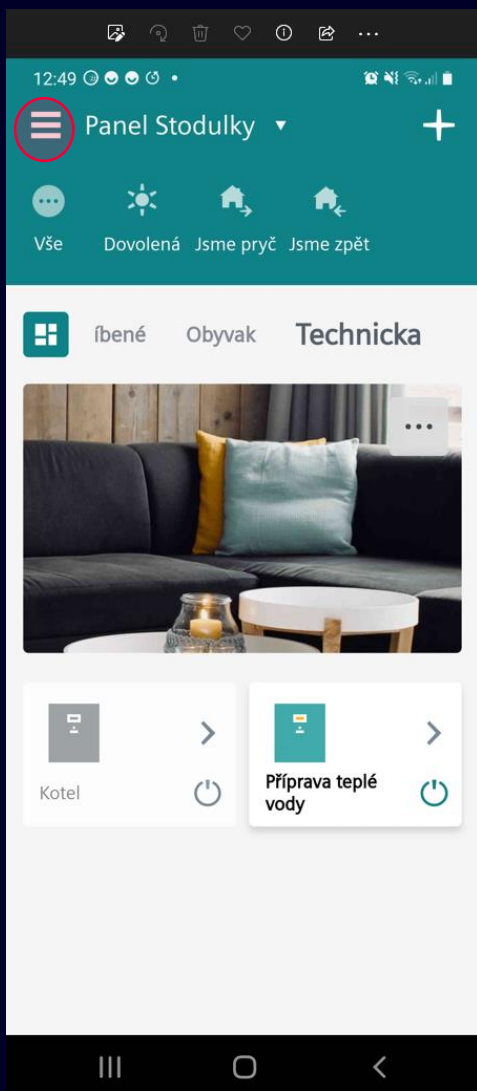

S novou verzí systému přibyla možnost nastavení polohy ventilů, od které se má zapnout / vypnout kotel (rozsah nastavení je 5...50%)

Tím se zabrání situacím, kdy se po kotli požadovalo dodávat teplo do téměř uzavřených ventilů.

# Užijte si aktualizovanou verzi Siemens Connected Home!



[www.siemens.cz/connectedhome](http://www.siemens.cz/connectedhome)